Manual do utilizador do Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia AD-5B

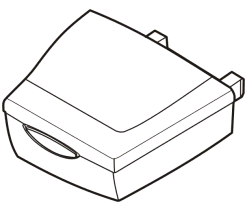

9230632
1ª Edição

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto AD-5B está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Todos os direitos reservados

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Conteúdo

1. Introdução 4

2. Iniciar 6

Descrição geral 6
Utilizar o adaptador pela primeira vez 6
Emparelhar o dispositivo 7
Emparelhar vários auriculares 9
Reinicializar auriculares 9
Desligar o Adaptador Áudio Sem Fios Nokia 10
Modos do LED indicador 10
Transferir sinais de áudio 12
Desconexão acidental do adaptador de áudio sem fios 12
Optimizar a utilização do adaptador 13

Cuidados e manutenção 14

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Introdução

O Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia AD-5B permite o uso de auriculares com a tecnologia Bluetooth em telemóveis Nokia que possuem um conector Pop-Port™ mas que não oferecem uma funcionalidade Bluetooth integrada. Isto permite uma maior liberdade para efectuar e receber chamadas enquanto se desloca ou no seu escritório.

Leia atentamente este Manual do utilizador antes de usar o Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia AD-5B. O não seguimento do Manual do utilizador poderá ser perigoso ou ilegal. Informações mais detalhadas, incluindo informações importantes de segurança e de manutenção, encontram-se nos manuais de utilizador do seu telefone e auricular.

Nota: Em alguns locais, poderão existir restrições na utilização de dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth. Verifique junto das autoridades locais ou do fornecedor de serviços.

As funcionalidades que utilizam a tecnologia sem fios Bluetooth, ou que permitem o seu funcionamento em segundo plano enquanto utilizam outras funcionalidades, aumentam a exigência de carga da bateria e reduzem a sua duração.

Todos os dispositivos sem fios são susceptíveis a interferências, o que pode afectar o desempenho.

O Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia funciona com auriculares Nokia compatíveis (e outros produtos com auriculares compatíveis) mas não funciona com outros tipos de produtos com tecnologia Bluetooth.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

O pacote de vendas do Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia inclui o adaptador e o Manual do utilizador. Note que a senha Bluetooth, necessária para utilizar o adaptador com o auricular, se encontra no cartão fornecido no pacote de vendas do auricular. Guarde a senha num local seguro.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Iniciar

■ Descrição geral

O Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia contém:

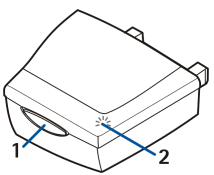

1 – Botão de controlo: Liga e desliga o adaptador. O botão de controlo também altera os modos no adaptador.

2 – LED indicador: Apresenta o estado actual do adaptador. Consulte Modos do LED indicador na página 10.

Note que deve evitar cobrir o adaptador de forma a optimizar a ligação Bluetooth.

Note que dado que o Adaptador Áudio Sem Fios é um melhoramento aos modelos de telefones Nokia que não suportam a tecnologia sem fios Bluetooth, não existem menus ou interfaces do utilizador no telefone em si.

■ Utilizar o adaptador pela primeira vez

Antes de poder utilizar o Adaptador de Áudio Sem Fios, é necessário associá-lo, ou "emparelhá-lo", com o auricular que pretende utilizar. O auricular compatível deverá suportar a especificação Bluetooth 1.1. Para o emparelhamento é necessário o adaptador, um telemóvel compatível e o auricular com o respectivo código PIN. Apenas necessita de emparelhar cada auricular individual uma vez.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ligue o Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia ao conector Pop-Port™ do seu telemóvel. Note que o telemóvel deverá estar no modo de espera, pronto a utilizar, e não deverá ter caracteres introduzidos. O adaptador pisca uma vez a verde para indicar que está ligado. Se o adaptador não foi emparelhado com um auricular, o estado é indicado com um piscar vermelho lento e contínuo.

Note que se o bloqueio do teclado do telemóvel estiver activado, o mesmo será automaticamente desactivado após ter ligado o adaptador ao telemóvel. Note também que se o perfil Silêncio estiver definido, o atendimento automático não funciona. O modo Luzes desligadas também deverá estar activado no seu telemóvel, pois ter as luzes continuamente ligadas reduz a carga da bateria.

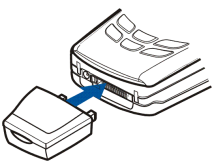

Emparelhar o dispositivo

Ligue o auricular antes de começar a emparelhá-lo com o Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia. Certifique-se de que nenhum outro auricular ou dispositivo áudio compatível está activo numa área de 10 metros.

1. Consulte o Manual do utilizador para se familiarizar como a forma de emparelhar o auricular.
2. Ligue o adaptador ao conector Pop-Port™ do seu telemóvel. Aguarde pelo piscar vermelho lento. Seleccione o modo de entrada do PIN premindo uma vez o **Botão de controlo** no Adaptador de Áudio Sem Fios para que o adaptador procure o auricular compatível.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Se não existirem auriculares compatíveis com a tecnologia sem fios Bluetooth num raio de 10 metros, o LED indicador pisca a vermelho para indicar uma situação de erro. O adaptador passa então para o modo **Init** e pisca lentamente a vermelho. Consulte Modos do LED indicador na página 10.

3. Se for encontrado um auricular compatível, o LED indicador do adaptador fica verde durante 20 segundos. Introduza a senha Bluetooth de quatro dígitos no telefone para emparelhar o auricular neste período de tempo. Os dígitos são apresentados no visor do telemóvel. Termine a introdução da senha, premindo #.

   A senha Bluetooth encontra-se no cartão fornecido no pacote de vendas do auricular.

   Se o emparelhamento for bem sucedido, o visor do telemóvel é limpo. O LED indicador no Adaptador Áudio Sem Fios Nokia apaga-se e aparece no visor do telemóvel.

   O auricular cuja senha é introduzida em primeiro lugar é o dispositivo predefinido do Adaptador de Áudio Sem Fios.

   O Adaptador de Áudio Sem Fios e o auricular estão agora prontos a ser utilizados.

   Tenha em consideração que todos os sinais de áudio, incluindo os toques de alerta de chamada, são agora desviados para o auricular.

4. Se o emparelhamento não for bem sucedido, prima uma vez o **botão de controlo** brevemente ou desligue o adaptador do telemóvel e inicie novamente o processo de emparelhamento desde o passo um.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Emparelhar vários auriculares

Para emparelhar outro auricular ao adaptador, repita o procedimento acima descrito. No entanto, assegure-se de que o auricular que já foi emparelhado está desligado e de que apenas o novo auricular não emparelhado se encontra num raio de 10 metros do adaptador. Note que o adaptador apenas pode ser emparelhado simultaneamente com dois auriculares.

Ao utilizar os auriculares, o adaptador tenta primeiro encontrar o utilizador por defeito, que é o primeiro auricular emparelhado e, em seguida, o segundo auricular. Se pretender emparelhar mais auriculares, o novo auricular substitui o utilizador secundário. Pode substituir o utilizador secundário as vezes que desejar. Se pretender substituir o utilizador por defeito terá de reinicializar o adaptador. Note que uma vez que a reinicialização limpa a memória do adaptador, o utilizador secundário também é reinicializado.

■ Reinicializar auriculares

A reinicialização limpa todas as informações de emparelhamento e de dados do utilizador. Para reinicializar o adaptador, mantenha premido o **Botão de controlo** durante 10 segundos. A reinicialização é confirmada por um piscar alternado entre verde e vermelho durante mais 10 segundos.

O seu auricular pode aceitar apenas um número limitado de emparelhamentos e poderá ser necessário reinicializá-lo para efectuar outros emparelhamentos. Para reinicializar o auricular, consulte o respectivo Manual do utilizador.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Desligar o Adaptador Áudio Sem Fios Nokia

Também é possível desligar o adaptador se, por exemplo, não pretender utilizá-lo durante algum tempo. Para desligar o adaptador, prima o the **Botão de controlo** durante 2 segundos. O adaptador pisca uma vez a vermelho e desaparece do visor do telemóvel. Quando o adaptador está desligado, o telemóvel funciona como se não estivesse um adaptador conectado. Para voltar a ligar o adaptador, prima o **Botão de controlo**.

■ Modos do LED indicador

O LED indicador tem os seguintes modos:

- **Intermitência lenta a vermelho** (aceso durante 0.2 segundos, apagado durante 5 segundos)

  O adaptador está no modo **Init**. Isto significa que o adaptador está ligado a um telemóvel. O adaptador mantém-se no modo **Init** até que prima o botão de controlo para procurar um novo auricular ou desligar o adaptador.

- **Intermitência rápida a verde** (aceso durante 0.2 segundos, apagado durante 0.8 segundos)

  O adaptador está

  no modo **Inquiry**, o que significa que o adaptador procura um auricular com tecnologia Bluetooth. Se for encontrado um auricular, o adaptador muda automaticamente para o modo **Emparelhamento**. Se não for encontrado um auricular, o adaptador volta para o modo **Init**.

  ou no modo **Página**, o que significa que procura auriculares emparelhados.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- **Verde contínuo** (aceso durante 20 segundos)

  O adaptador está no modo **Emparelhamento**. Isto significa que tem 20 segundos para começar a introduzir a senha Bluetooth no seu telemóvel. Se o emparelhamento for bem sucedido, o adaptador muda para o modo **Inactivo**. Se o emparelhamento falhar, o adaptador volta para o modo **Init**.

- **Verde intermitente** (aceso durante 0.2 segundos, apagado durante 2 segundos)

  O adaptador está no modo **Inactivo**. O ícone é apresentado no visor do telemóvel. O telemóvel e o auricular com tecnologia Bluetooth estão prontos a ser utilizados.

- **Intermitência lenta a verde** (aceso durante 0.2 segundos, apagado durante 5 segundos)

  O adaptador está no modo **Áudio ligado**, o que significa que há uma chamada em curso e que o áudio foi ligado ao auricular.

- **Intermitência alternada entre verde e vermelho durante 10 segundos** (aceso durante 0.5 segundos, apagado durante 0.8 segundos)

  O adaptador está no modo **Reinicializar**. Se a reinicialização foi bem sucedida, o LED indicador pisca a vermelho.

- **Nenhuma indicação do LED indicador**

  O adaptador está no modo **Poupança de energia**, o que significa que está desligado. Quando o adaptador é desligado, o LED indicador pisca uma vez a vermelho para confirmação. Neste modo, o ícone desaparece do visor do

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

telemóvel e as chamadas são desviadas normalmente para o telemóvel. Para voltar ao modo **Init**, prima o **Botão de controlo** uma vez.

■ Transferir sinais de áudio

Se premir o **Botão de controlo** brevemente durante uma chamada no modo **Áudio ligado**, os sinais de áudio são transferidos para o telemóvel e a chamada é continuada normalmente. Se pretender transferir os sinais de áudio de volta para o auricular, prima o **Botão de controlo** do adaptador ou o **Botão do auricular**.

Se o telemóvel estiver no modo **Inactivo**, pode transferir os sinais de áudio do auricular para o telemóvel, premindo uma vez o **Botão de controlo** brevemente. Se pretender transferir os sinais de áudio de volta para o auricular, prima o **Botão de controlo** do adaptador ou o **Botão do auricular**.

Tenha em consideração que quando todos os sinais de áudio tiverem sido transferidos para o auricular, todos os sinais de áudio, incluindo os toques de alerta de chamada, são desviados para o auricular.

■ Desconexão acidental do adaptador de áudio sem fios

Se, durante o chamada, o adaptador for acidentalmente desligado do conector Pop-Port™ ou se a bateria do auricular se descarregar, a chamada é transferida para o telemóvel e continuada normalmente. A informação de emparelhamento fica armazenada na memória permanente do adaptador.

Se for excedido o raio de 10 metros entre o adaptador e o auricular ou se por qualquer outro motivo se perder a ligação de rádio entre eles, o adaptador e o auricular tentam restaurar a ligação perdida durante um breve momento. Se não

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

for possível restabelecer a ligação, a chamada é transferida para o telemóvel e continuada normalmente e o adaptador de áudio sem fios volta para **Inactivo**.

■ Optimizar a utilização do adaptador

A informação seguinte irá auxiliar a utilização do adaptador de uma forma optimizada:

- Deve definir a iluminação do telemóvel para o modo **Automático**, para evitar um consumo desnecessário da bateria. Na maioria dos telemóveis Nokia, seleccione Automático no menu do telemóvel em Definições => Definições dos acessórios => Mãos livres => Luzes. Seleccione então Automático.
- O alerta vibratório do telemóvel funciona apenas quando o adaptador está no modo **Poupança de energia**.
- Não deve utilizar o perfil Silêncio no seu telemóvel, pois não ouvirá o toque de chamada e poderá nem reparar na existência de uma chamada. O atendimento automático não funciona quando o perfil Silêncio está activo.
- Se desligou o telemóvel com o adaptador ligado, o adaptador muda para o modo **Init** quando ligar o carregador ao telemóvel.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Cuidados e manutenção

Este dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As recomendações que se seguem ajudá-lo-ão a cumprir todas as obrigações inerentes à garantia e a desfrutar da utilização deste produto por muitos anos.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os respectivos componentes móveis podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando este aquece (atinge a temperatura normal), pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo. O manuseamento não especializado pode danificá-lo.
- Não abane, não bata nem deixe cair o dispositivo. Um manuseamento indevido pode partir as placas do circuito interno.
- Não use produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Se o dispositivo não funcionar correctamente, leve-o ao ponto de assistência qualificada mais próximo. O pessoal de atendimento dar-lhe-á todo o apoio e, se necessário, providenciará assistência técnica.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.